

REDO

NÄR DU BEHÖVER DEN.

Känn dig trygg med din lokala områdesövervakning

Honeywell BW™ RigRat



Honeywell

FLYTTBAR OMRÅDESÖVERVAKNING HAR ALDRIG VARIT SÅ HÄR ENKEL.

Honeywell BW™ RigRat tar flyttbar multigasområdesövervakning till en ny nivå vad gäller användarvänlighet, så att dina medarbetare kan arbeta tryggt i farliga utrymmen. Placera monitorn i närheten av arbetarna. Den varnar dem om det finns gas i området så att de kan snabbt vidta åtgärder.

UPP TILL ÅTTA VECKORS KÖRTID PÅ EN ENDA LADDNING.

Honeywell BW™ RigRat har längre körtid än någon annan monitor i sin klass. Det innebär följande:

- Man slipper tidskrävande batteribyten mitt i en arbetsuppgift.
- Man behöver inte stänga av den under skiftbyten eller raster.
- Man behöver inte oroa sig för batteriets livslängd.

Upp till sex gassensorer – med flexibiliteten att byta ut dem när behoven förändras.

Välj bland:

- Över 15 4R+-sensorer för giftiga gaser, syre och brännbara gaser vid den nedre explosionsgränsen (LEL).
- En fotojonisationsdetektor (PID) för flyktiga organiska föreningar.
- Infraröda sensorer för mycket brandfarliga gaser.

Kompletterar de personliga gasdetektorerna och skyddar arbetare överallt där de befinner sig i riskzoner. Till skillnad från vissa flyttbara områdesmonitorer är Honeywell BW™ RigRat helt självständig, och man behöver därför inte använda personliga gasdetektorer för områdesövervakning. Fortsätt istället att använda personliga detektorer för att övervaka arbetarnas andningszon, samtidigt som ni använder Honeywell BW™ RigRat för att övervaka området.

LITA PÅ HONEYWELL BW™ RIGRAT FÖR LIVSVIKTIGT SKYDD VID:

- Avklassificering av zoner
- Stora driftförändringar
- Arbetsuppgifter i slutna utrymmen
- Rutinunderhåll
- Gränskontroll
- Och andra åtgärder – inomhus eller utomhus, även under extrema förhållanden



Lätt att ta med sig. I likhet med andra Honeywell BW-produkter är Honeywell BW™ RigRat utformad för enkelhet och styrs med en enda knapp. Den är klar att använda så snart du slår på den och det krävs ingen expertis. Praktiska handtag och bärremmar gör den enkel att ta med sig.

FÖRBERED EFFEKTIVT OMRÅDEN FÖR SÄKERT ARBETE SOM EFTERLEVER BESTÄMMELSER. HONEYWELL BW™ RIGRAT GÖR DET ENKELT FÖR DIG ATT VERKSTÄLLA DINA SÄKERHETSROUTINER – BÅDE FÖRE OCH UNDER ETT PROJEKT.

Behöver du avklassificera ett område för heta arbeten? Placera ut några Honeywell BW™ RigRats (som en del av era standardrutiner vid avklassificering av zoner) för att övervaka farlig gas. Så snart de lyser grönt har du en perimeter för säkert arbete.

Har du ensamarbetare som behöver områdesmonitorer? Sätt en Honeywell BW™ RigRat på deras truck som en pålitlig följeslagare.

Larm som är lätta att se och höra. Se snabbt status med lysdioder som lyser rött vid larm och grönt när området är säkert. Och ett larm på 108 decibel garanterar att personalen vet när något händer – även i bullriga miljöer.

Intelligent larm för inaktivt läge. Behöver du övervaka syret i en inaktiv tillämpning? Försätt Honeywell BW™ RigRat i inaktivt läge så larmar den inte i normal atmosfärisk luft. På så sätt kan du rigga ditt projekt utan irriterande larm.

Tillgänglig med pump. Använd tillvalspumpen för fjärrprovtagning.



Lättläst display – även i kallt väder. Tack vare en stor bakåtlutad skärm behöver du inte ducka för att läsa den. En sköld håller den synlig i regn och snö, medan ett genomskinligt hölje skyddar mot smuts och andra partiklar.

Enkel installation med en smartphone.

Ingen konfigurationsprogramvara att installera och lära sig. Använd istället Honeywells Device Configurator-app för att konfigurera monitorn, välja larmgränspunkter och mer – allt på upp till fem meters avstånd. Använd även appen för att kontrollera kalibreringsdata, skicka kalibreringscertifikat via e-post och uppgradera fasta program.



FÅ ORDNING PÅ RÖRAN MED EN SMART KONSOL FÖR LAGRING OCH LADDNING

Slipp oreda bland monitorerna i verkstaden eller där ni förvarar utrustning. Använd istället Honeywells modulsystem för att förvara och ladda era Honeywell BW™ RigRats tills de placeras ut på ett jobb. Se enkelt vilka monitorer som är fulladdade och klara för användning. Minska röran med en enda nätkabel för hela förvaringsstället.

LITA PÅ HONEYWELL BW™ RIGRAT FÖR SÄKERHET

Honeywell BW™ RigRat klarar tuffa förhållanden, följer dig dit du vill och ser till att du är säker.



- **Godkänd för ATEX/IECEx zon 0 och CSA C1D1.** Använd Honeywell BW™ RigRat var som helst – även i explosiva miljöer.
- **Nätspänning för längre körtid i farliga utrymmen.** Honeywell BW™ RigRat har en av de längsta körtiderna bland alla flyttbara områdesmonitorer, men du kan även använda den portabla laddaren med inbyggd säkerhet för mer ström ute på fältet.
- **Tålig, robust och väderbeständig.** Arbete under osäkra förhållanden? Honeywell BW™ RigRat kan fästas i marken, och den förblir lika känslig i sol, is, snö, regn och temperaturer från -40 °C till 60 °C. Lägg till den valfria skyddsburen för att skydda den mot stötar.
- **SolarPak-laddare som tillval.** Vill du ha kontinuerlig ström för långvarig användning utomhus? Anslut SolarPak-laddaren för farliga utrymmen med en solpanel på 30 watt.



SolarPak-laddare (tillval)

För mer situationsmedvetenhet kan du konfigurera Honeywell BW™ RigRat för trådlösa tillämpningar – utan den trådlösa komplexiteten.

ANSLUT FÖR ATT SKAPA ETT TRÅDLÖST PERIMETERSKYDD.


Honeywell BW™ RigRat ingår i Honeywells Connected Worker-portfölj och förenklar dina dagliga utmaningar inom säkerhet, efterlevnad och produktivitet.

Vill du övervaka ett stort område där man utför arbete med hög risknivå? Skapa ett perimeterskydd runt en tank eller ett rör? Placera ut flera Honeywell BW™ RigRat-monitorer och bilda en trådlös kedja.

- **Omedelbar hotmedvetenhet.** När en av monitorerna larmar börjar de alla att larma och meddelar arbetarna om eventuella gasläckor i området så att de kan sluta arbeta eller evakuera.
- **Inga brutna kedjor.** Behöver du ta bort en monitor från kedjan? Du behöver inte oroa dig för att alla monitorer ska sluta fungera om du tar bort en. Om du tar bort en Honeywell BW™ RigRat fortsätter resten av kedjan att fungera som vanligt.
- **Wireless Assistant för enkel installation och felsökning.** Hur stark är den trådlösa anslutningen mellan monitorerna? Navigera helt enkelt till Wireless Assistant-skärmen. Där ser du varje monitors signalstyrka, så att du kan flytta runt monitorerna efter behov.



TRÅDLÖSA TILLÄMPNINGAR

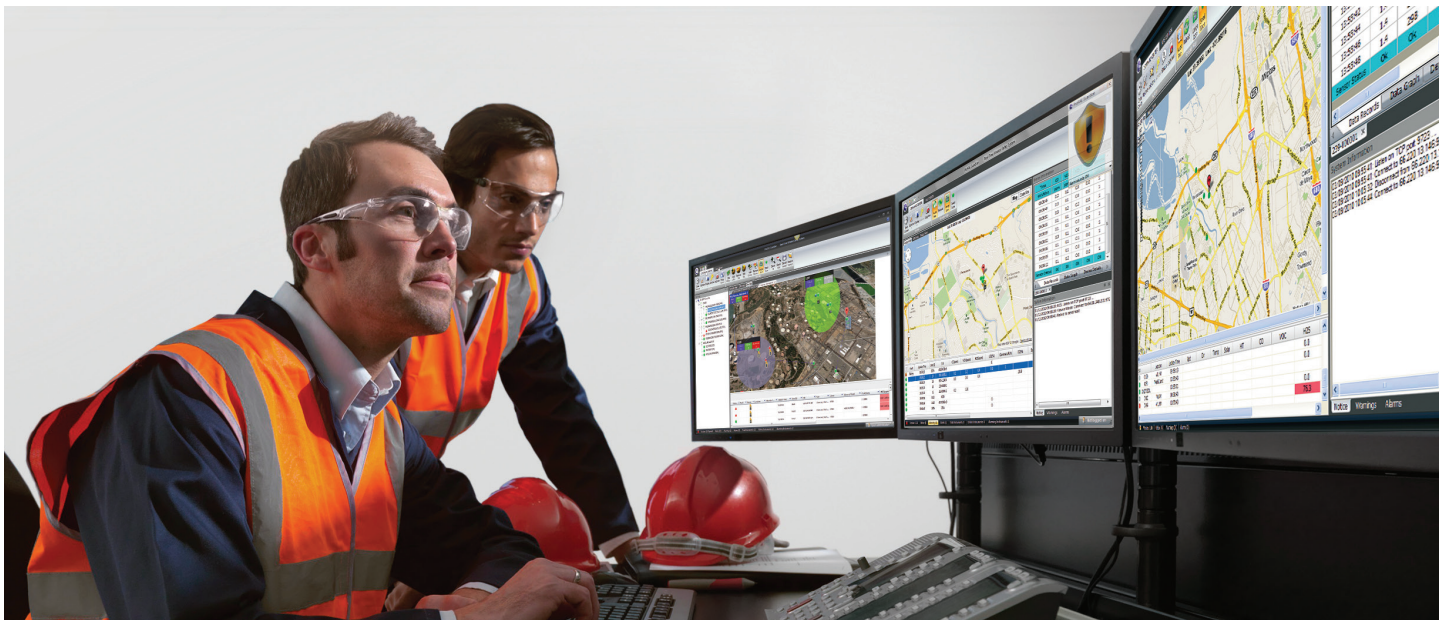

ANSLUT TILL PROGRAMVARA FÖR FJÄRRÖVERVAKNING FÖR SNABBA OCH VÄLGRUNDADE BESLUT.

När du använder Honeywell BW™ RigRat med Honeywells programvara för fjärrövervakning är gasavläsningarna inte längre begränsade till arbetarna i närområdet. I stället skickas data från varje monitor – inklusive plats, gasavläsningar, kalibreringscertifikat, efterlevnadsstatus och mer – till en kartbaserade skärm som kan visas på vilken internetansluten enhet som helst.

- **Synlighet i realtid.** Ha koll på vad som händer i ett område – så snart det händer – så att du kan hantera driften och korrigerar små problem innan de växer till kriser eller helt enkelt ge arbetarna en försäkran om att du övervakar deras säkerhet.
- **Automatisera administrationen och använd tiden mer effektivt.** Använd programvaran för en snabb översikt av respektive monitors efterlevnad av säkerhetspolicyerna. Du behöver inte spåra kalibreringar manuellt eller personligen undersöka varje larm.
- **Integrerad ljudsensor som tillval.** Honeywell BW™ RigRat är den första flyttbara områdesmonitorn med inbyggd sensor för bakgrundsljud. Fastställ rätt typ av hörselskydd för arbetare i olika områden med hjälp av avläsningarna i programvaran.
- **Meteorologisk sensor som tillval för att spåra giftiga rökkvaster.** Behöver du kunna förutsäga spridningen av en gasläcka och prioritera åtgärder? Anslut en RAEMet-sensor till Honeywell BW™ RigRat för att mäta vindens hastighet och riktning, samt temperatur och relativ luftfuktighet – allt visas i programvaran.





ANSLUT TILL TOUCHPOINT PLUS CONTROLLER FÖR SYNLIGHET PÅ OMRÅDESMONITORER OCH PERSONLIGA DETEKTORER.

Allt med Honeywell BW™ RigRat är enkelt, och det gäller även styrningen. Använd den tillsammans med Honeywells Touchpoint™ Plus, en trådlös styrenhet med pekskärm för upp till 72 kanaler för gasdetektering.

- **Ta kontroll.** Se gasavläsningarna för alla dina Honeywell BW™ RigRat-monitorer och programutdata för till exempel lampor, horn, fläktar eller driftstopp.
- **Inga kablar.** Eftersom Touchpoint Plus är trådlös är den enkel att ansluta – utan lättskadade kablar som tar dagar att installera.
- **Integrera områdesmonitorer och personliga detektorer.** Har du ett arbetsteam använder Honeywell BW™ RigRats tillsammans med trådlösa personliga gasdetektorer? Använd Honeywells BW™ RigRat som en hubb som ansluter dem till styrenheten. Om en personlig detektor börjar larma får du reda på det med centraliserad styrning.



Mer information finns på

safety.honeywell.com

Brochure_Honeywell BW RigRat_DS052419_00_SV-SE | 05/19

Obs! På grund av pågående forskning och produktutveckling kan specifikationer ändras utan föregående avisering.
© 2019 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell